

Infoblatt

Werbefbanner



Standardkonfektion

Ösen:	alle 100 cm, Ø 10 mm
Ösenabstand vom Rand:	20 mm
Breite des Saumes:	40 mm
Art des Saumes:	nach hinten umgeklappt und heiss verschweisst

Unser Hinweis

- Beim Druck können je nach Dateiformat Farbabweichungen entstehen.
- Wir drucken mit einer Toleranz von 0,1 bis 0,2%, daher kann es zu Abweichungen zu dem von Ihnen bestelltem Mass kommen. Zum Beispiel bei einem 3m Banner kann das Mass um 3mm abweichen.


PlotFactory.
Werbetechnik. Auf den Punkt gebracht.

Infoblatt

Werbebanner

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich für einen qualitativ hochstehenden Banner entschieden. Wenn Sie einige Punkte beachten, werden Sie lange Freude haben an diesem Artikel.



Korrekte Montage:

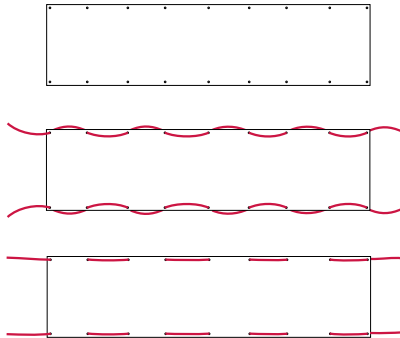

Die Banner werden standardgemäss alle 100 cm geöst.

Zur korrekten Montage müssen alle Ösen benutzt werden.

Wenn Sie alle Ösen gleichmässig belasten, verteilt sich die Last gleichmässig.

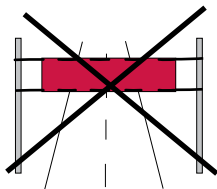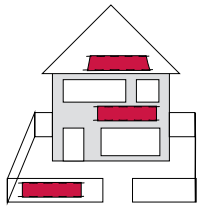


Bitte beachten Sie:

Der Banner darf nicht der Windlast ausgesetzt werden. Das heisst, immer an einem Objekt anbringen. Zum Beispiel an Fassaden, Zäunen, Balkonen, Fahrzeuge usw.. Falls dies nicht möglich ist und der Banner freistehend montiert werden muss, empfehlen wir ein „Mesh-Netzvinyl“. Dieses ist winddurchlässig.

Falsche Montage:

Wenn Sie nur die Eckösen verwenden, gibt das Material auf Grund des Gewichtes nach und die Ösen reißen aus. Den Banner niemals quer zur Strasse, über dem Gehweg, zwischen Laternen und auf keinen Fall zwischen Bäumen aufhängen. Sie würde permanent dem Wind ausgesetzt sein und es wäre eine Frage der Zeit, bis die Ösen ausreißen.

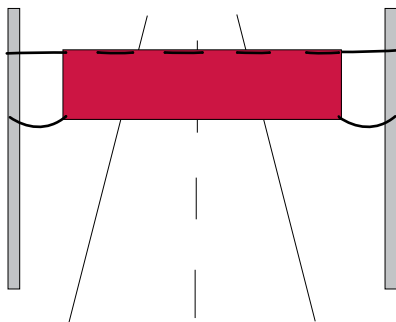

Wenn überhaupt dann nur so!

Nur die oberen Ösen verwenden. Schnur abwechselnd durch alle Ösen ziehen. Dann stramm spannen, der Banner muss aber locker sein. Die unteren Ösen sehr locker befestigen, diese sollen nur das Umschlagen bei Wind verhindern. Mit dieser Montageart gibt Ihr Banner dem Wind nach und wird nicht zu sehr belastet.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das PlotFactory-Team natürlich gerne zur Verfügung!

Lagern des Banners:

Wenn Ihre Werbeaktion beendet ist, dann müssen Sie den Banner einrollen und trocken lagern. Am Besten rollen Sie den Banner wieder auf einen runden Kartonkern, damit der Banner keine Knicke bekommt. Reinigen Sie den Banner nur mit Wasser.

PlotFactory.
Werbetechnik. Auf den Punkt gebracht.